


CAPiDi®

SNABBGUIDE

(Installation)

Brandvarnare Modell:
CAP388B, CAP588J

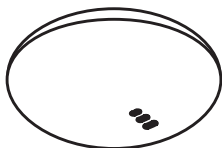

1. Montera upp fästplattan i taket (för placering se bruksanvisning).
2. Starta dina brandvarnare genom att sätta strömbrytaren till läge "ON".
3. Parkoppla enheterna: Börja med att hålla inne grå knappen på baksidan tills du hör ett pip. Upprepa på nästa enhet. Båda enheterna kommer att pipa 2 gånger för att visa att de är parkopplade.
4. Fäst brandvarnaren i fästplattan genom att vrida medsols.
5. För att testa brandvarnaren: Tryck fronten mot fästplattan i 3 sekunder tills pip hörs. Vid pip tryck ytterligare 3 sekunder för att testa samtliga parkopplade enheter.